

# COOLIUS

## A50

**Klímarendszer szerviz egység R134a hűtőanyaghoz**

**Használati kézikönyv**



**HU** Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

## Bevezetés

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.

Ezen állapot és a biztonságos üzemeltetés biztosítása érdekében tartsa be ezen használati utasítást!

Olvassa el a teljes használati utasítást, mielőtt a gépet az első alkalommal használatba veszi. Tartsa be az összes használati és biztonsági utasítást!

Minden cégadat és terméknév az adott tulajdonos kereskedelmi védjegye. Minden jog fenntartva.

Amennyiben kérdése van, forduljon az adott ország szerviz partneréhez [Lásd a következő fejezetet: 9 Kapcsolat és támogatás, oldalszám 41.](#)

Ez a gép megfelel a hatályos EU irányelveknek.

2014/68/EU (PED)

2006/42/EU

2014/30/EU

2014/35/EU

A megfelelőségi nyilatkozat innen beszerezhető: [www.coolius-ac.com](http://www.coolius-ac.com)

WOW! Würth Online World GmbH

Via della Punta 6/2

48018 Faenza (RA)

Olaszország



## Tartalomjegyzék

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Fontos megjegyzések a használati utasításhoz</b> | <b>5</b>  |
|          | A jelen használati kézikönyv célja:                 | 5         |
|          | Nyilatkozat                                         | 5         |
| 1.1      | Fontos információk a hűtőanyagról                   | 6         |
|          | Biztonsági besorolás és információk a hűtőanyagról: | 6         |
| 1.2      | Jelzések                                            | 6         |
| 1.3      | Rendeltetésszerű használat                          | 6         |
| <b>2</b> | <b>Fontos biztonsági utasítások</b>                 | <b>7</b>  |
| 2.1      | Kifejezéstár                                        | 7         |
| 2.2      | Általános biztonsági szabályok                      | 7         |
| 2.3      | Hűtőanyagok kezelésére vonatkozó irányelvek         | 8         |
| 2.4      | Biztonsági eszközök                                 | 9         |
| 2.5      | Nem kondenzálható gázkieresztő                      | 9         |
| 2.6      | Biztonsági szellőző rendszer                        | 9         |
| 2.7      | Munkakörnyezet                                      | 9         |
| <b>3</b> | <b>A gép használata</b>                             | <b>10</b> |
| 3.1      | Kicsomagolás és az elemek ellenőrzése               | 10        |
| 3.2      | Gépleírás                                           | 10        |
| 3.3      | A gép kezelése                                      | 12        |
| 3.4      | Be-/kikapcsolás és leállítás                        | 12        |
| <b>4</b> | <b>Előkészítés a használatra és beállítások</b>     | <b>13</b> |
| 4.1      | A gép indítása                                      | 13        |
|          | A gép első bekapcsolása                             | 13        |
|          | A gép aktiválása                                    | 14        |
| 4.2      | Nyomtató használata                                 | 15        |
| 4.3      | Programválasztás                                    | 16        |
|          | A menütartalmak áttekintése                         | 16        |
| 4.4      | Beállítás                                           | 17        |
| 4.4.1    | Gépbeállítások                                      | 17        |
| 4.4.2    | Idő-dátum                                           | 18        |
| 4.4.3    | Cégadatok                                           | 19        |
| 4.5      | Automatikus belső öblítés                           | 19        |
| 4.6      | Karbantartási üzenetek                              | 20        |
| 4.7      | Hibaüzenetek                                        | 20        |
| 4.8      | Tartálytöltés                                       | 21        |
| <b>5</b> | <b>Programok</b>                                    | <b>23</b> |
| 5.1      | Olajtartó csere                                     | 23        |
| 5.2      | Teljes automata                                     | 24        |
| 5.3      | Klíma adatbázis                                     | 26        |
| 5.4      | Tulajd. adatbázis                                   | 27        |
| 5.4.1    | Jármű létrehozása                                   | 27        |
| 5.4.2    | Jármű kiválasztása                                  | 28        |
| 5.4.3    | Mentett jármű módosítása vagy törlése               | 28        |
| 5.5      | Program nyitás                                      | 29        |
| 5.5.1    | Folyamat-beállítás                                  | 29        |
|          | Helyreállítás                                       | 29        |
|          | Nitrogén teszt                                      | 29        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Vákuum .....                                           | 31        |
| 5.5.2 Klímateszt .....                                 | 32        |
| 5.6 Klímaöblítés (AKTIVÁLO KÓD szükséges) .....        | 32        |
| <b>6 Karbantartás .....</b>                            | <b>34</b> |
| 6.1 Üzemi előzmények .....                             | 34        |
| 6.2 Következő szerviz .....                            | 34        |
| 6.3 Számláló helyreáll. (AKTIVÁLO KÓD szükséges) ..... | 35        |
| 6.4 Szűrőcsere .....                                   | 35        |
| 6.5 Vákuum szivattyú olaj csere .....                  | 36        |
| 6.6 Jelentés .....                                     | 37        |
| 6.7 Mérleg visszaállítás .....                         | 37        |
| 6.7.1 Hűtőanyag mérleg .....                           | 37        |
| 6.7.2 Hulladék olaj mérleg .....                       | 38        |
| <b>7 Műszaki jellemzők .....</b>                       | <b>38</b> |
| <b>8 Ártalmatlanítás .....</b>                         | <b>40</b> |
| 8.1 Tárolás hosszú időn keresztül .....                | 40        |
| 8.2 Használt folyadékok eltávolítása .....             | 40        |
| 8.3 A csomagolóanyag ártalmatlanítása .....            | 40        |
| 8.4 A régi egység leselejtezése .....                  | 40        |
| <b>9 Kapcsolat és támogatás .....</b>                  | <b>41</b> |
| 9.1 Szerviz Portál COOLIUS-AC.COM .....                | 41        |

## 1 Fontos megjegyzések a használati utasításhoz

A COOLIUS A50 (a gép) úgy lett tervezve és gyártva, hogy hosszú távú, nagyfokú megbízhatósággal és maximális biztonsággal üzemeljen a felhasználó számára.



Ez a használati kézikönyv a gép részét képezi.

Használat előtt alaposan olvassa el.

- A felhasználó felelős a gép megfelelő, a jelen használati kézikönyvben szereplő utasítások szerinti használatáért.
- A gyártó nem vállal felelősséget személyek, állatok és/vagy tárgyak sérüléséért, amely a jelen használati kézikönyvben szereplő utasításoktól eltérő, nem rendeltetésszerű használatból ered.
- A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül műszaki és esztétikai változtatásokat hajtson végre a gépen.

### A jelen használati kézikönyv célja:

---

- a felhasználót ellássa az egység használatához szükséges összes információval, a vásárlástól kezdve a gép ártalmatlanításáig.
- maximálisan támogassa a gép használatát és karbantartását végző személyzetet.

Ha konkrét információkat szeretne megtudni, illetve műszaki segítségre vagy alkatrészekre van szüksége, forduljon az adott ország szerviz partneréhez.

### Nyilatkozat

---



Ezt a kézikönyvet gondosan állítottuk össze. Ha azonban hiányosságot vagy pontatlanságot észlel, írásban tájékoztassa az országos szervizpartnert.

A gyártó nem vállal felelősséget a műszaki vagy tipográfiai hibákért, és fenntartja a jogot arra, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa a terméket és a használati kézikönyvet.

A dokumentumban szereplő ábrák eltérhetnek a kézikönyvvel együtt szállított géptől.

## 1.1 Fontos információk a hűtőanyagról



**Megjegyzés:** Az itt szereplő információk a kézikönyv nyomtatásakor aktuálisak.



**Figyelmeztetés!** A gépet kizárólag az R134a-hoz terveztük. A kivitel megfelel az EN 378:2016 európai szabvány összes irányelvének

### Biztonsági besorolás és információk a hűtőanyagról:

A hűtőanyag az E melléklet (normatíva) E.1 táblázatában (A hűtőanyagok megnevezése), az EN 378-1:2016 (E) EN 378-1:2016 (E) európai szabvány

PROPANE sorozat: 134a (1,1,1,2-tetrafluor-etán) van besorolva

Biztonsági csoport: A1

PED folyadékcsoporthoz: 2

**A hűtőanyag a gyártótól függően eltérő elnevezésű lehet!**



A hűtőanyaggal kapcsolatos összes információ a BIZTONSÁGI ADATLAPON található az 1907/2006 (EK) (MSDS) jogszabály szerint.

A BIZTONSÁGI ADATLAPOT (MSDS) át kell adni a gépet használó kezelő(k)nek/alkalmazott(ak)nak!

## 1.2 Jelzések



Ez a biztonsági figyelmeztető jelzés azt jelzi, hogy az üzenet a személyes biztonságra vonatkozik. A munkahelyi veszély, a figyelmeztetés és a vigyázat a veszély mértékét jelzik. Ha nem tartja be pontosan az utasításokat, személyi sérülés és/vagy anyagi kár keletkezhet.



Ne használja a gépet, ha nem olvasta el és nem értette meg a következő biztonsági elemeket. Olvassa el a teljes használati kézikönyvet.

## 1.3 Rendeltetésszerű használat

A gépet kizárólag az autópári klímarendszer karbantartására használják.



**Vigyázat!** Sérülésveszély áll fenn a nem rendeltetésszerű használat miatt.

Ezt a gépet kizárólag szakképzett személyek használhatják. A felhasználóknak ismerniük kell a hűtés, a hűtőrendszer és a hűtőanyagok alapjait, valamint a nagy nyomású egység által okozott potenciális veszélyeket.

## 2 Fontos biztonsági utasítások

A felhasználónak követnie kell „az általános biztonsági szabályokat”, és a gépet „rendeltetésszerűen”, a használati kézikönyv utasításai szerint kell használnia.

Ezért a felhasználó nincs kitéve semmilyen kockázatnak, ha az alábbi biztonsági szabályokat betartja, és a gépet rendeltetésszerűen használja és tartja karban.

### 2.1 Kifejezéstár

- **Gép:** Az a gép, amelyre a jelen használati kézikönyv vonatkozik.
- **Hűtőanyag:** Az azonosító címkén szereplő folyadék.
- **Klímarendszer:** A járműben lévő klímarendszer.
- **Külső palack:** A belső tartály megtöltésére szolgáló új hűtőanyag.
- **Belső tartály:** Hűtőanyag tárolására szolgáló tartály.
- **Eljárás:** Egy adott funkció végrehajtása (pl. helyreállítás).
- **Ciklus:** Több eljárás végrehajtása.
- **Helyreállítás:** A hűtőanyag helyreállítása bármilyen állapotban és annak tárolása a klímarendszeren kívüli tárolóban, anélkül, hogy feltétlenül valamilyen elemzést vagy kezelést végezne.
- **Újrahasznosítás:** A szennyezőanyagok olajleválasztással történő csökkentése a használt hűtőanyagokban; nem kondenzálható anyagok helyreállítása és azok egyszeri vagy többszöri átvezetése olyan elemeken, amelyek lehetővé teszik a nedvesség, a savasság és a gázok csökkentését.
- **Ártalmatlanítás:** A hűtőanyag helyreállítása, hogy azt utána szétosztás vagy kezelés céljából azt tárolják.
- **Vákuum:** Az a fázis, amelyben a levegőt és a nedvességet kizárólag vákuum szivattyú segítségével eltávolítják a klímarendszerből.
- **Olajtöltés:** Olaj bejuttatása a klímarendszer belsejébe azzal a céllal, hogy fenntartsuk a gyártó által előírt olajmennyiséget.
- **UV festék töltése:** UV festék betöltése a klímarendszerbe azzal a céllal, hogy UV-lámpa segítségével észlelje az esetleges szivárgásokat.
- **Hűtőanyag töltése:** Az a fázis, amely során hűtőanyagot juttatnak a klímarendszerbe a gyártó által előírt mennyiségben.
- **Öblítés:** a klímarendszer vagy elemeinek tisztítása céljából folyékony hűtőanyaggal öblítik ki; ehhez különleges eszköz és adapterek kellenek.
- **Nitrogén nyomásteszt:** Nitrogén betöltése a klímarendszerbe azzal a céllal, hogy észlelje az esetleges szivárgásokat.

### 2.2 Általános biztonsági szabályok

- Ezt a gépet kizárólag SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEK használhatják. A felhasználóknak ismerniük kell a hűtés, a hűtőrendszer és a hűtőanyagok alapjait, valamint a nagy nyomású egység által okozott potenciális veszélyeket.
- Alapvetően fontos, hogy mindig felügyelet alatt tartsa a gépet.
- NE módosítsa a védőeszközöket
- NE használjon olyan külső tartályokat vagy egyéb tárolókat, amelyek nem lettek jóváhagyva, vagy amelyekről hiányoznak a biztonsági szelepek.
- NE használja a gépet nyílt lánghoz és forró felületekhez közel. Magas hőmérsékleten a hűtőanyag lebomlik, mérgező és vegyi anyagokat bocsát ki, amelyek veszélyesek a felhasználókra és a környezetre nézve.

- Alapvetően fontos, hogy csak az azonosító címkén feltüntetett hűtőanyagot használja. Más típusú hűtőanyaggal való keverés súlyos kárt tesz a hűtőrendszerben és a gépben.
- Viseljen kesztyűt és védőszemüveget - a hűtőanyaggal való érintkezés vakságot és egyéb fizikai sérülést okozhat.
- Kerülje a hűtőanyagokból származó gőzök belélegzését és a hűtőanyag bőrre kerülését.
- Ne kapcsolja be a gépet, ha azt azonnal nem használja. Szüntesse meg az áramellátást, mielőtt a gépet hosszabb ideig nem használja.
- **Figyelem:** Gondoskodjon arról, hogy minden szelep zárva legyen, mielőtt a gépet és a klímarendszert külső tartályra csatlakoztatja.
- **Figyelem:** Gondoskodjon arról, hogy a folyamat be legyen fejezve és minden szelep el legyen zárva, mielőtt a gépet lecsatlakoztatja.
- **Figyelem:** Az összes rugalmas tömlőben nagy nyomás alatt lévő hűtőanyag található. Legyen nagyon óvatos a szerviztömlők lecsatlakoztatásakor.
- **Figyelem:** A hűtőanyagot tartalmazó gép és klímarendszer sűrített levegővel nem tesztelhető. A levegő és a hűtőanyag bizonyos elegye nagy nyomáson gyúlékonynak bizonyult. Ezek az elegyek potenciálisan veszélyesek, valamint tűz- és robbanásveszély áll fenn, amely személyi sérülést és vagyoni károkat okozhat.  
További orvosi és biztonsági információk az olajok és a hűtőanyagok gyártóitól szerezhetők be.

## 2.3 Hűtőanyagok kezelésére vonatkozó irányelvek

### Óvintézkedések a hűtőanyag tárolásához

A rendszerből eltávolítandó hűtőanyagot óvatosan kezelje, hogy megelőzze vagy minimálisra csökkentse a különböző hűtőanyagok keveredését.

A hűtőanyag tárolására használt tartályban csak adott hűtőanyagot töltsön, nehogy a különböző hűtőanyagok keveredjenek.

### Újrahasznosítási kapacitás

Az újrahasznosító gép szűrőrendszerét rendszeresen cserélje, hogy az újrahasznosító gép hatékonyságát megőrizze.

### Általános megjegyzések

Mielőtt a hűtőanyagot újra a rendszerbe juttatja, ürítse ki és tisztítsa meg a rendszert.

Hogy a rendszer biztosan mentes legyen a szennyezőanyagoktól a hűtőanyag bejuttatása előtt, kövesse a jelen használati kézikönyvben szereplő összes eljárást.

Rendszeresen tisztítsa meg és tartsa karban a gépet, különösen akkor, amikor nagyon szennyezett hűtőanyagot használ: rendkívül fontos, hogy az előző műveletből származó szennyeződést ne vigye át a következő műveletekre.



## 2.4 Biztonsági eszközök

A gép fel van szerelve az európai irányelvek által előírt biztonsági eszközökkel:

- Elektromos biztonsági kapcsoló
- Biztonsági szelep



**Vigyázat!** Sérülésveszély manipulálás miatt.  
**NE MÓDOSÍTSA A BIZTONSÁGI ESZKÖZÖKET.**

## 2.5 Nem kondenzálható gázkieresztő

Egy nem kondenzálható gázkieresztő szelep van felszerelve, amely lehetővé teszi ezen gázok kiengedését. A nem kondenzálható gázkieresztő szelep zajt kelthet.



**Figyelmeztetés!** Sérülésveszély a nagy nyomás alatt lévő gázok kijutása miatt.  
**Soha ne érintkezzen a kieresztő szeleppel!**

## 2.6 Biztonsági szellőző rendszer

A gép biztonsági szellőző rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a magas hőmérsékletű környezetekben való használatot.

A ventilátor bemeneti rácsának eltorlaszolása tilos.

## 2.7 Munkakörnyezet

- A gépet nyitott környezetben vagy jó szellőzővel ellátott helyeken (óránként legalább 4 levegőcsere) szabad használni.
- Az egység maximum 1000 m tengerfeletti magasságon, +10 és +49 °C közötti hőmérséklettartományban, +40 °C-on maximum 50%-os páratartalom mellett való használatra tervezett.
- Védje a gépet a közvetlen napsugárzás, az eső és a nedvesség ellen.
- Megfelelően megvilágított helyen használja.

## 3 A gép használata

### 3.1 Kicsomagolás és az elemek ellenőrzése


Távolítsa el a gép csomagolását, és ellenőrizze a következő elemek meglétét:

- EC/PED dokumentáció

### 3.2 Gépleírás

#### Vezérlőpult


1. Kijelző
2. START gomb / LED
3. STOP gomb / LED
4. Információs gomb (i)
5. Törlés gomb (X)
6. COOLIUS SELECT ENTER gombbal / LED
7. Jobb gomb / LED
8. Bal gomb / LED
9. Nyomtató
10. USB-port

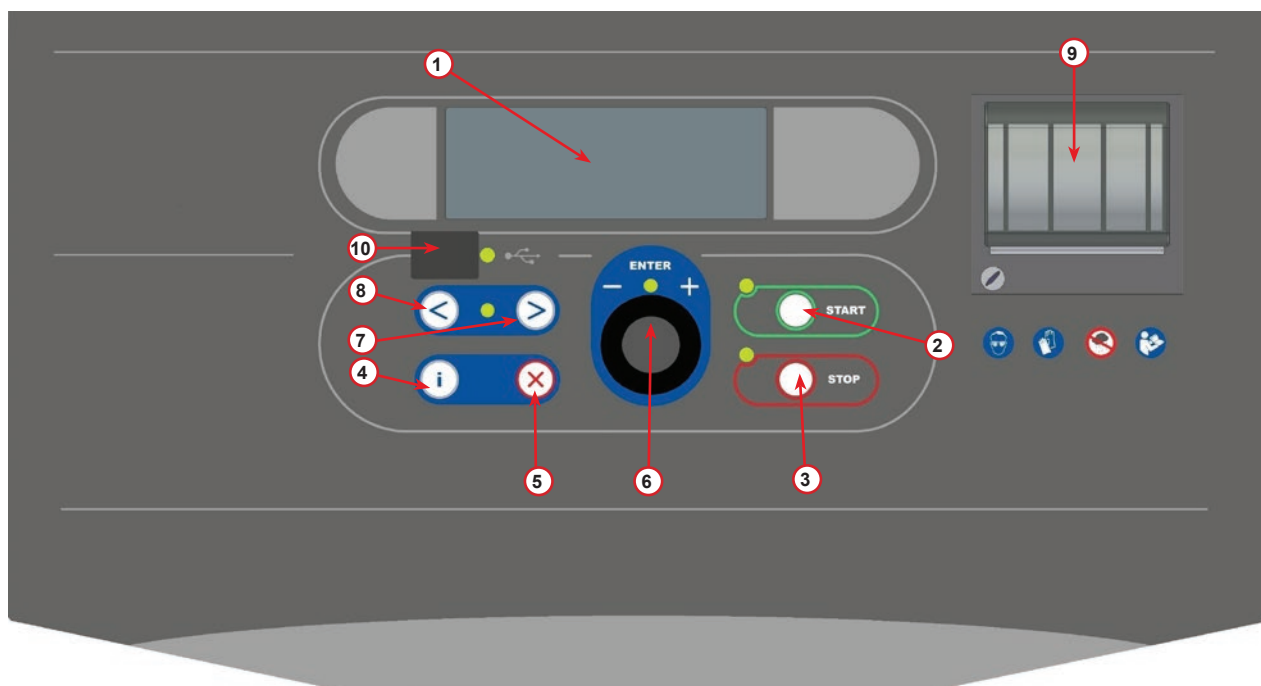


001. ábra Vezérlőpult

## A gép


- 1 LP nyomásjelző
- 2 HP nyomásjelző
- 3 Belső tartály nyomásmérő
- 4 Nyomtató
- 5 Első fedél
- 6 Hátsó kerék
- 7 Első kerék fékkel
- 8 Szárító szűrő
- 9 Főkapcsoló
- 10 Tartály PAG olajnak 250 ml
- 11 Tárolódoboz tartozékoknak
- 12 Tartály POE olajnak 250 ml
- 13 Tartály UV szivárgás adaléknak 100 ml
- 14 Tömített palack leeresztett olajnak 250 ml
- 15 LP gyorscsatlakozó
- 16 HP gyorscsatlakozó
- 17 LP tömlő
- 18 HP tömlő
- 19 Megkerülő
- 20 Első fedél
- 21 Mérlegemelő gomb
- 22 Bemeneti port nyomástartás (max. 12 bar)
- 23 Biztonsági szellőző rendszer bemeneti rácsa

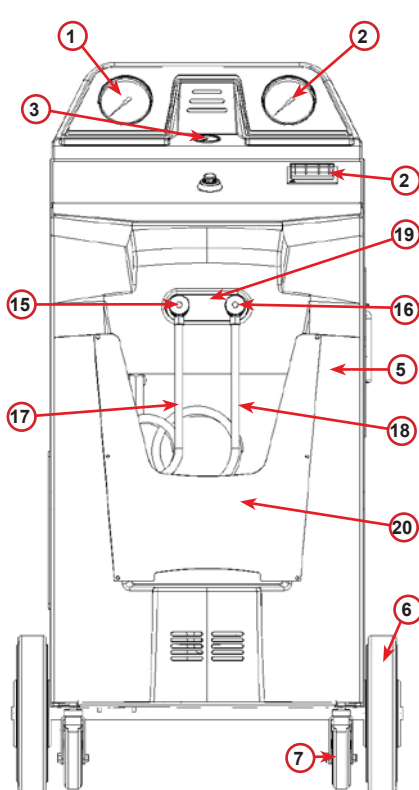


002. ábra Előnézet

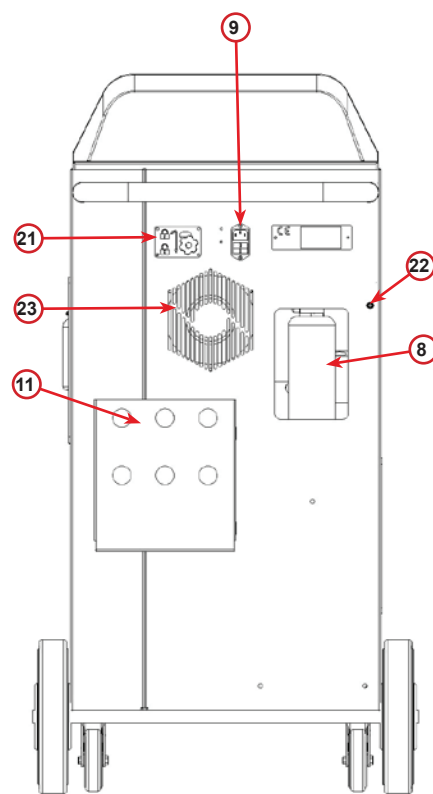

003. ábra Hátnézet

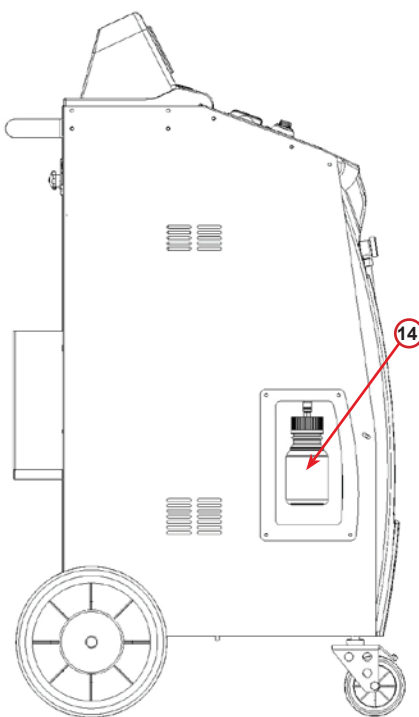


004. ábra Bal oldali nézet

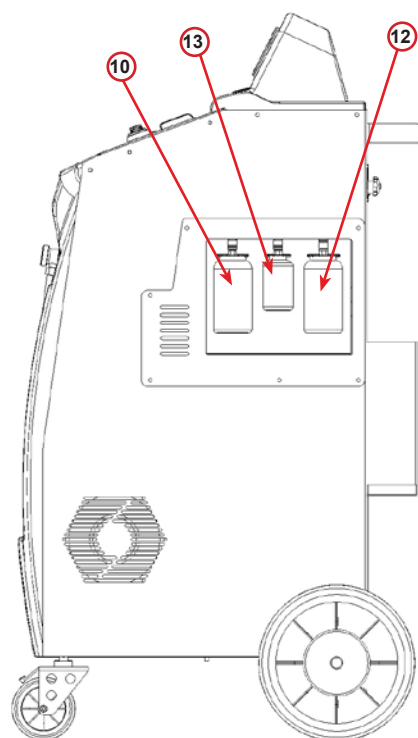

005. ábra Jobb oldali nézet



**Figyelem!** A gép károsodása.  
A leeresztett olaj palack tömítve van!  
Zárja le a tartályt a sapka teljes becsavarásával!  
A helytelen illeszkedés miatt az egység nem megfelelően működhet!

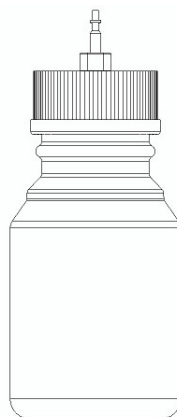

### 3.3 A gép kezelése

Annak ellenére, hogy a legnehezebb elemeket a telephelyen összeszereltük, hogy a gravitációs központ alacsonyabb legyen, a billenés kockázata nem védhető ki teljes mértékben.

A gép mozgatása négy kerékkel történik.

Talajon a gép döntve és a súlyt a két hátsó kerékre helyezve mozgatható.

### 3.4 Be-/kikapcsolás és leállítás

indítás: Helyezze a főkapcsolót a BE állásba (I)

Leállítás: Helyezze a főkapcsolót a KI állásba (O)



**Figyelem!** A gép károsodása.  
Ne a vezeték kihúzásával kapcsolja ki a gépet!

## 4 Előkészítés a használatra és beállítások

### 4.1 A gép indítása

Nyomja meg a bekapcsoló gombot (I) a gép bekapcsolásához.

Bekapcsol a szellőző biztonsági rendszere.

#### A gép első bekapcsolása

##### A kijelző nyelvének kiválasztása

Fordítsa el a COOLIUS SELECT-et a nyelv kiválasztására, majd nyugtázza az ENTER gombbal.

A nyelv kiválasztása után kétféleképpen használhatja a gépet.

##### 1. Demó mód

Most aktiválhatja a gépet, vagy demó módban dolgozhat.

**MEGJEGYZÉS:** Minden funkció teljes mértékben használható, kivéve az „Idő-dátum” menüt, amely nem áll rendelkezésre.

1. Nyomja meg a **STOP** gombot a gép DEMÓ MÓDBAN való használatához. (A gép indítása és az aktiválási eljárás kihagyása).
  - A kijelzőn a napok száma látható addig a dátumig, amikor a gép használatához aktiválásra van szükség.
2. Nyomja meg a **START** gombot a készenléti módba váltáshoz.

Válasszon:

Nyelv 03

□□■□□□□□□□□□□□□□□□□

“START” a gép  
aktiválása.

[www.coolius-ac.com](http://www.coolius-ac.com)

A gép üzemel  
most DEMÓ MÓDBAN!

Hátralévő napok 10

## 2. A gép aktiválása

1. Nyomja meg a **START** gombot a gép aktiválásához.

**MEGJEGYZÉS:** Az első bekapcsolástól számított 10 nap elteltével a kijelzőn csak ez a képernyőfelvétel látható az indításkor.

2. Az aktiváláshoz lépjen a [www.coolius-ac.com](http://www.coolius-ac.com) weboldalra, vagy hívja a +497940981888188-as forródrótot a kijelzőn szereplő sorozatszámhoz tartozó AKTIVÁLÓ KÓD lekéréséhez (ebben az esetben a sorozatszám AA000000).
3. Nyomja meg a **START** gombot az aktiválás folytatásához.
4. Nyomja meg a **STOP** gombot az aktiválási folyamat kihagyásához és **indítsa** el a gépet DEMÓ MÓDBAN.

AKTIVÁLÓ KÓD lekérés  
regisztráció: AA000000

[www.coolius-ac.com](http://www.coolius-ac.com)

**MEGJEGYZÉS:** A **STOP** gomb csak akkor elérhető, ha legalább egy nap van hátra a DEMÓ MÓDBAN, ellenkező esetben az aktiválás kötelező és csak a **START** gomb elérhető.

## A gép aktiválása

A következő eljáráshoz szükség van az AKTIVÁLÓ KÓDRA.

1. A **COOLIUS SELECT**-en írja be az AKTIVÁLÓ KÓDOT.  
Ha kész, nyugtázza a **START** gommbal.
  - Ha az AKTIVÁLÓ KÓD téves, ismételje meg a leírt eljárás alapján.
  - Ha az AKTIVÁLÓ KÓD helyes, nyomja meg a **START** gombot a nyugtázáshoz.
  - A gép aktiválódik és a készenléti mód látható.

—  
A  
34567890 BCDEFGHIJK


COOLIUS A50

01-01-2018 10:20:30

## 4.2 Nyomtató használata

A gép beépített roll-up nyomtatójával kinyomtathatók a járműadatok és a karbantartási munka eredményei.

- Papír szélessége: W 58 mm
- Átmérő: D 40 mm
- Papírbetöltés ①

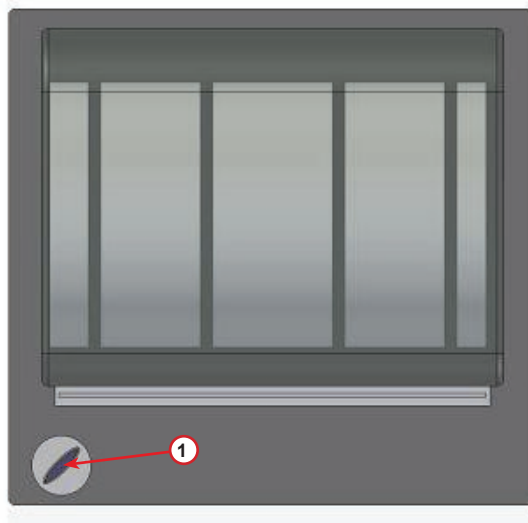

006. ábra roll-up nyomtató

### A folyamat előtt:

Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a karakter kiválasztásához, majd nyugtázza az **ENTER** gombbal.

Max. 20 karakter (rendsám, alváz stb...).

AUTÓ ADATAI: \_

C  
567890 AB DEFGHIJKLM

### A folyamat végén:

Nyomja meg a **START** gombot a nyomtatáshoz.

Nyomja meg a **STOP** gombot a befejezéshez.

"START"-tal szerviz-  
jelentést nyomtat

### 4.3 Programválasztás

Nyomja meg az **i** gombot az elérhető hűtőanyag ellenőrzésére.

Nyomja meg az **i** gombot a készenléti módba való visszatéréshez.

Nyomja meg az **ENTER** gombot egy menüelem kiválasztásához.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Elérhető mennyiség: |          |
| Hűtőanyag           | g. ///// |
| 01-01-2018          | 10:20:30 |

Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a kívánt program kiválasztásához.

Az ikon  a kurzor jelenlegi helyét mutatja.

Az ikonok  száma a szinten elérhető menüpontok számát jelenti.

Teljes automata



#### A menütartalmak áttekintése

##### 1. EGYÉB KIVÁLASZTÁSOK

- SZERVIZ
- KLÍMATESZT
- KLÍMAÖBLÍTÉS
- OLAJTARTÓ CSERE
- GÉPBEÁLLÍTÁSOK
- IDŐ-DÁTUM
- CÉGADATOK
- MÉRLEG VISSZAÁLLÍTÁS
- KARBANTARTÁS

##### 2. KLÍMA ADATBÁZIS

##### 3. TELJES AUTOMATA

##### 4. PROGRAM NYITÁS

##### 5. TARTÁLYTÖLTÉS



## 4.4 Beállítás

### 4.4.1 Gépbeállítások

Az eljárással beállítható a gép.

Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a GÉPBEÁLLÍTÁSOK kiválasztásához. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

#### Helyreállítási adatok:

- 1 Az adatok a jegyen szerepelnek (hűtőanyag mennyisége és olaj).
- 0 Az adatok nem lesznek nyomtatva.

Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et az 1 vagy a 0 kiválasztásához.

A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Helyreállítási  
adatok nyomtatása?  
1

#### Maradék hűtőanyag ellenőrzés:

Az alapértelmezett érték alkalmazásra kerül:

KLÍMA ADATBÁZIS és TELJES AUTOMATA

A beállításhoz fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et.

A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Megjelenik a következő menüelem.

Maradék hűtőanyag  
ellenőrzés  
min. 2

#### Szivárgásteszt:

Az alapértelmezett érték alkalmazásra kerül:

KLÍMA ADATBÁZIS és TELJES AUTOMATA

A beállításhoz fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et.

A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Megjelenik a következő menüelem.

Szivárgásteszt min. 2

#### Friss olaj:

Az alapértelmezett érték alkalmazásra kerül:

KLÍMA ADATBÁZIS és TELJES AUTOMATA

A beállításhoz fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et.

A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Megjelenik a következő menüelem.

Olaj ml. 10

#### UV festék:

Az alapértelmezett érték:

KLÍMA ADATBÁZIS és TELJES AUTOMATA

Az érték beállításához fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et.

A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** A folyamat kihagyásához állítsa be a 0-t

Megjelenik a következő menüelem.

UV festék ml. 6

### Tömlőhossz

Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a szerviz tömlőhossz beállításához, és nyugtázza az **ENTER** gombbal.

### Nyelv:

Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a nyelv kiválasztására, majd nyugtázza az **ENTER** gombbal.

Megjelenik a következő menüelem.

### Aktiváló kód:

Ez a nyolc számjegy szükséges az AKTIVÁLÓ KÓD megszerzéséhez a számláló visszaállítására. Kérje az új AKTIVÁLÓ KÓDOT a [www.coolius-ac.com](http://www.coolius-ac.com) weboldalon, vagy hívja a +497940981888188-as forródrótot.

1 Nyomtató online (aktiválva).

0 Nyomtató offline vagy nincs telepítve.

Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et az 1 vagy a 0 kiválasztásához.

Nyomja meg az **ENTER** gombot a nyugtázáshoz, majd nyomja meg a **STOP** gombot a kilépéshez.

### Nitrogén nyomástereszt

1 Az automatikus nitrogén nyomástereszt aktiválva és automatikusan elvégzésre kerül a következő programokban: KLÍMA ADATBÁZIS és TELJES AUTOMATA

0 Az automatikus nitrogén nyomástereszt nincs aktiválva.

Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et az 1 vagy a 0 kiválasztásához, majd nyugtázza az **ENTER** megnyomásával.

### Automatikus belső öblítés.

1 Automatikus belső öblítés aktiválva (lásd a következő fejezetet: 6.5)

0 Automatikus belső öblítés nincs aktiválva.

Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et az 1 vagy a 0 kiválasztásához, majd nyugtázza az **ENTER** megnyomásával.

HP tömlő hossz  
beállítása (piros)  
cm. 300

Válasszon:

Nyelv 03

AKTIVÁLÓ KÓD:  
BB111111  
Sorozatszám:  
AA000000

Opcionális

Nyomtató 1

Nitrogén nyomástereszt  
AUTO 1

Automatikus belső  
öblítés.

1

## 4.4.2 Idő-dátum

Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et az IDŐ-DÁTUM kiválasztásához.

A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

A villogó érték módosításához fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et.

A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő érték villog.

Amikor az adatok megfelelők, nyomja meg a **START** gombot a nyugtázáshoz.

Idő: 10:20:30  
Dátum: 01/01/18

### 4.4.3 Cégladatok

Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a CÉGLADATOK kiválasztásához.

A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

5 sor elérhető:

- 1 \_\_\_\_\_ Cégladatok (műhely)
- 2 \_\_\_\_\_ Cím (út stb.)
- 3 \_\_\_\_\_ Város
- 4 \_\_\_\_\_ Telefon
- 5 \_\_\_\_\_ FAX

A fenti beállítás csak példa.

|        |               |
|--------|---------------|
| 1      | _____         |
|        | C             |
| 567890 | AB DEFGHIJKLM |

**MEGJEGYZÉS:** Az öt sor a szerviz jelentésen szerepel.

#### Eljárás:

- Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a karakter kiválasztásához.  
A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.  
A karakter az első sorban szerepel (bal).
- Szükség esetén nyomja meg az **X** gombot a törléshez.
- A **BAL/JOB**B gombbal mozoghat a sorban
- Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a következő karakter kiválasztásához.  
A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.  
A karakter az első sorban szerepel.
- Nyomja meg a **START** gombot a beállítás nyugtázásához.  
A kijelzőn a következő sor látható.
- Nyomja meg a **STOP** gombot az 5 sor beállítása után.

### 4.5 Automatikus belső öblítés

A gép két olajtartállyal van felszerelve (egy a PAG olajhoz és egy a POE olajhoz). A kétféle olaj alacsony szintű kompatibilitása miatt fokozottan javasoljuk a két olaj keverésének elkerülését.

A szennyeződés elkerülésére az Automatikus belső öblítés funkció egy géptisztítási fázist végez minden egyes folyamat végén, amelyben ezen olajokat használják.

Ez a funkció kikapcsolható „*Automatikus belső öblítés. oldalszám: 18*” akkor, ha biztosan csak egyfajta olajt használ a géphez (helyreállítás esetén is!)



**FONTOS MEGJEGYZÉS:** Ezen funkció kiiktatása anomáliákat okozhat a klímarendszerben, és veszélyes helyzet alakulhat ki a használóra nézve (áramutések az A/C kompresszor egységen)

A Tartálytöltés, a Klímateszt, a Klíma adatbázis, a Teljes automata, a Program nyitás (csak a „Helyreállítás” és/vagy a „Klímarendszer töltés” funkciókat tartalmazóknál) végén a kijelzőn ez látható:

Végezze el ezt a műveletet, majd a nyugtázáshoz nyomja meg a **START** gombot.

A folyamat végén:

Nyomja meg a **STOP** gombot a kilépéshez.

HP/LP csatlakozók  
az állványokhoz és  
nyissa szelepek

Belső öblítés  
vége  
Gép készenlétben!

## 4.6 Karbantartási üzenetek

Indításkor a következő üzenetek láthatók:

Megjegyzés: „A KARBANTARTÁS HAMAROSAN ESEDÉKES!” vagy „KARBANTARTÁS ESEDÉKES”

### A karbantartás hamarosan esedékes!

Nyomja meg a **STOP** gombot a gép indításának folytatásához.

A karbantartás  
hamarosan esedékes!  
Hívja a szervizt

### Karbant. esedékes!

1. A KARBANT. ESEDÉKES!  
AKTIVÁLÓ KÓD KELL üzenetnél nyomja meg a **STOP** gombot, majd a kijelző látható:
2. Írja le a második sor végén látható kódot, és  
szerezze meg vele az AKTIVÁLÓ KÓDOT a  
[www.coolius-ac.com](http://www.coolius-ac.com) weboldalon, vagy hívja a forródrótot  
a +497940981888188-as számon.
3. Nyomja meg a **STOP** gombot a gép indításának  
folytatásához.

Karbant. esedékes!  
AKTIVÁLÓ KÓD kell

AKTIVÁLÓ KÓD lekérés  
regisztráció: BB111111  
[www.coolius-ac.com](http://www.coolius-ac.com)

**MEGJEGYZÉS:** Lásd a következő fejezetet: 6.3 Számláló helyreáll. (AKTIVÁLÓ KÓD szükséges),  
oldalszám 35 a karbantartás számláló visszaállítása.

## 4.7 Hibaüzenetek

| Szám | Hibaüzenet                                                        | Leírás                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1   | HIBA! Mérleg                                                      | Mérleg blokkolva vagy hibás<br>(lásd , oldalszám 437)                                                                                                                                                                       |
| C1   | HIBA! Helyreállítás                                               | A helyreállítási folyamat vagy a kompresszor<br>hibája                                                                                                                                                                      |
|      | HIBA! Túlnyomás a helyreállításban!                               | Nagy nyomású kapcsoló aktiválva. Várjon<br>20/30 percet. Ha az üzenet ismét látható,<br>forduljon a SZERVIZKÖZPONTHOZ.                                                                                                      |
|      | Tartály megtelt! Kérem, várjon!                                   | Maximum megengedett hűtőanyag mennyiség!<br>Csökkentse a hűtőanyag mennyiségét a belső<br>tartályban.                                                                                                                       |
|      | Szivárgás!<br>„START” mb. ///                                     | Ha néhány perc múlva nem éri el a minimum<br>értéket.<br>Lehetséges okok: hibás klímarendszer stb....                                                                                                                       |
|      | Elégtelen vákuum olaj/UV töltéshez!<br><b>START</b> a kihagyáshoz | A vákuumérték nem elég a folyamat<br>biztosításához.<br>Lehetséges okok: hibás klímarendszer, levegő a<br>palackokban stb...<br>Nyomja meg a <b>START</b> gombot a folyamat<br>kihagyásához és lépjen a töltési folyamatra. |

| Szám | Hibaüzenet                                      | Leírás                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Elégtelen hűtőanyag.<br>Tartály megtöltése.     | A hűtőanyag mennyisége a szükséges minimum mennyiség alatt van.<br>„Tartálytöltés” szükséges.                                  |
|      | Hiba!<br>Klímarendszer töltése<br><br>F1        | A nyomás túl alacsony a Klímarendszer töltése elvégzéséhez (ha a Klímarendszer töltése csak az „LP PORT” által történik).      |
|      | Utolsó belső<br>öblítési folyamat<br>nincs kész | Az utolsó belső öblítési folyamat nem megfelelően lett elvégezve.<br>Nyomja meg a <b>START</b> gombot az ismételt elvégzéshez. |



**FIGYELEM** A következő eljárást **ELLENÉZZÜK!** Olvassa el, hogy [Lásd a következő fejezetet: 4.5 Automatikus belső öblítés, oldalszám 19](#) és **SAJÁT KOCKÁZATÁRA FOLYTASSA!**



**MEGJEGYZÉS:** A tisztítási folyamat kihagyható a **STOP** gomb 5 másodpercig való nyomva tartásával.

## 4.8 Tartálytöltés

A berendezés nem tartalmaz elég hűtőanyagot a működéshez. Az elérhető mennyiség negatív lehet (pl.: -500 g.) Új hűtőanyagot kell töltenie a belső tartályba használat előtt (legalább 3 vagy 4 kg).

1. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a **TARTÁLYTÖLTÉS** kiválasztására. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.



**MEGJEGYZÉS:** Az üzenet a folyamatok előtt látható.

**FIGYELMEZTETÉS!**  
Olaj/UV mennyiség  
ellenőrzése a  
tartályokban.

2. Csatlakoztassa az LP (KÉK) vagy a HP (PIROS) tömlőt az új hűtőanyag tartályhoz. Ha elérhető, nyissa meg a folyadéktartály szelepét (PIROS).  
Különböző fordítsa fejjel lefelé a tartályt.

LP vagy HP tömlő  
csat. kül. tartályra.  
Nyissa meg a tartály  
szelepét.

3. Az érték beállításához fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et.
  - Minimum: 800 g.
  - Maximum: a kijelzőn látható szelep.
4. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Állítsa be a mennyiséget.  
  
g.//////

5. A nyugtázáshoz nyomja meg a **START** gombot

Erősítse meg: "START"



**Üzenet:** Ha a berendezés érzékeli, hogy a nyomás a folyamat minimum értékénél kisebb.

Ellenőrzés:  
Kül. tartály üres v.  
tartályszelep zárva.

#### Folyamat INDUL



**Üzenet:** Ha a berendezés érzékeli, hogy a nyomás kisebb a folyamat minimum értékénél.

Tartálytöltés  
folyamatban.  
Nyomás mb.  
Hűtőanyag g./////

- Cserélje ki a külső tartályt, majd nyomja meg a **START** gombot a nyugtázáshoz.
- Nyomja meg a **STOP** gombot a folyamat befejezéséhez.

#### Folyamat befejezve.

6. Zárja el a tartály szelepét, válassza le a piros tömlőt a tartályról.
7. A nyugtázáshoz nyomja meg a **START** gombot.

Tartálytöltés vége.  
Zárja el a külső  
tartályszelepet.

Hűtőanyag helyreáll.  
a  
szerviztömlőkből

8. Nyomja meg a **STOP** gombot a befejezéshez.  
A gép öntisztító folyamatot végez  
*Lásd a következő fejezetet: 4.5 Automatikus belső öblítés, oldalszám 19.*

Ha az „Automatikus belső öblítés” aktiválva van a GÉPBEÁLLÍTÁSOK *Lásd a következő fejezetet: Automatikus belső öblítés., oldalszám 18* alatt. Különben készenléti állapotba kerül.

Tartálytöltés vége.  
g./////

## 5 Programok

### 5.1 Olajtartó csere



**MEGJEGYZÉS:** A klímarendszer sérült lehet.

Ha meg kell változtatni a kompresszor olaj típusát, a klímagéphez klímaöblítés kell az olajok keresztszennyeződésének elkerülése érdekében. Ez az eljárás megtisztítja a tömlőket és a csöveket az új olaj befecskendezése előtt.

1. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et az EGYÉB KIVÁLASZTÁSOK kiválasztásához.
2. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.
3. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et az OLAJTARTÓ CSERE kiválasztásához.
4. A kiválasztáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot

Olajtartó csere

□□□■□□□□□

5. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT** gombot a cserélendő tartály kiválasztásához (PAG olaj vagy POE olaj).
6. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Válasszon olajtípust:

PAG olaj

7. Cserélje ki az olajtartályt új olajtartályra.
8. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Cser. ki az olajpal.  
az új olaj  
palackkal az adott  
alkalmazáshoz.

9. A nyugtázáshoz nyomja meg a **START** gombot.

HP/LP csatlakozók  
az állványokhoz és  
nyissa szelepek!  
Erősítse meg: "START"

10. A gép elindul.  
Ha a csatlakozók nincsenek az állványhoz csatlakoztatva,  
vagy a csatlakozó szelepei nincsenek elzárva,

Belső öblítés

Várjon!

Üzenet:

11. A nyugtázáshoz nyomja meg a **START** gombot.  
A gép elindul. A folyamat a teljes egységet és a szerviz  
tömlőket is megtisztítja.

HP/LP csatlakozók  
az állványokhoz és  
nyissa szelepek!  
Erősítse meg: "START"

A végén:

12. Nyomja meg a **STOP** gombot a kilépéshez.  
A gép készen áll.

Belső öblítés  
vége.

## 5.2 Teljes automata

1. Nyomja meg az **ENTER** gombot a kiválasztás menübe lépéshez (ha készenléti módban van).
2. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a „TELJES AUTOMATA” kiválasztásához
3. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.
4. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a klímarendszerbe töltendő hűtőanyag mennyiség beállításához.
  - Minimum: 50 g.
5. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Teljes automata

□ □ ■ □ □

6. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT** gombot az AUTOMATIKUS / KÉZI / NEM kiválasztásához. Nyomja meg az **ENTER** gombot a nyugtázáshoz.

Hűtőanyag g. 500

Olaj/UV betöltése

Automatikus

Ha az AUTOMATIKUS vagy a KÉZI van kiválasztva, a kijelzőn ez látható:

7. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a PAG OLAJ vagy a POE OLAJ beállításához

Válasszon olajtípust

PAG olaj

A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Ha az AUTOMATIKUS van kiválasztva, a kijelzőn ez látható:

PAG olaj ml. –  
UV festék ml. –

8. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et az olajmennyiség beállításához, nyugtázza az **ENTER** gombbal, majd állítsa be az UV mennyiséget és a nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

9. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a (rendszerint HP) HP PORT / LP PORT / HP/LP PORTOK beállításához

Klímarendszer töltés

A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

HP PORT

Nyomtatóval felszerelt berendezés: [Lásd a következő fejezetet: 4.2 Nyomtató használata, oldalszám 15](#)

10. A nyugtázáshoz nyomja meg a **START** gombot. A berendezés minden folyamatot elvégz.
  - Helyreállítás
  - maradék hűtőanyag ellenőrzése
  - használt olajleeresztés
  - Nitrogén nyomástereszt (ha a Nitrogén Nyomástereszt AUTO beállítása 1 a GÉPBEÁLLÍTÁSOK részben).
  - Vákuum, Szivárgástereszt
  - Új olaj töltés
  - UV festék töltése
  - Hűtőanyag töltése

Erősítse meg: "START"



11. A folyamatok végén indítsa el a motort és a klímarendszert, majd ellenőrizze a nyomásokat.

Klímarendszer-nyomás ellenőrzése.

12. Az ellenőrzés végén nyomja meg a **STOP** gombot a befejezéshez.

Hajtsa végre az utasítást.

HP/LP szerviztömlők  
lekapcsolása a  
klímarendszerről

13. A nyugtázáshoz nyomja meg a **START** gombot.

Hűtőanyag helyreáll.  
a  
szerviztömlőkből

A végén a folyamat minden értéke látható a kijelzőn.

Helyreállítás

|           |          |
|-----------|----------|
| Hűtőanyag | g. // // |
| PAG olaj  | ml. //   |

Vákuum

mb. // //

14. Nyomja meg a **STOP** gombot a befejezéshez.  
Nyomtatóval felszerelt berendezés: [Lásd a következő fejezetet: 4.2 Nyomtató használata, oldalszám 15](#)
15. Nyomja meg a **START** gombot a nyomtatáshoz vagy a **STOP** gombot a kilépéshez.

Klímarendszer töltése

|           |          |
|-----------|----------|
| Mennyiség | g. // // |
|-----------|----------|

A gép öntisztítási folyamatot végez [Lásd a következő fejezetet: 4.5 Automatikus belső öblítés, oldalszám 19](#), ha az „Automatikus belső öblítés” aktiválva van a GÉPBEÁLLÍTÁSOK [Lásd a következő fejezetet: Automatikus belső öblítés., oldalszám 18](#) részben. Különben készenléti módba kerül.

## 5.3 Klíma adatbázis

A memóriában a piacon lévő főbb autók adatai szerepelnek.

1. A kiválasztáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.
2. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.
3. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a márka kiválasztásához.
4. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.
5. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a modell kiválasztásához.
6. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.
7. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et azonos autó változatának kiválasztásához.
8. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.
9. Látható a hűtőanyag kapacitás és az olaj viszkozitása.
10. További információkért nyomja meg az **i** gombot.

A visszalépéshez nyomja meg az **i** gombot.

11. A nyugtázáshoz nyomja meg a **START** gombot.  
A program végrehajtásra kerül, lásd [Lásd a következő fejezetet: 5.2 Teljes automata, oldalszám 24.](#)

A kijelzőn ez látható:

12. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a PAG OLAJ vagy a POE OLAJ beállításához.

A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Klíma adatbázis

□ ■ □ □ □

Audi

Audi  
A6 (4G)

Audi  
A6 (4G)

02/2011-

Audi  
A6 (4G)  
ISO 46

g. 570

G052 300 A2  
PAG 46 ml.120

Audi  
A6 (4G)  
ISO 46

g. 570

Válasszon olajtípust

PAG olaj

13. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a (rendszerint HP) HP PORT / LP PORT / HP/LP PORTOK beállításához

A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Klímarendszer töltés

HP PORT

A végén a gép öntisztító folyamatot végez. *Lásd a következő fejezetet: 4.5 Automatikus belső öblítés, oldalszám 19.* Ha az „Automatikus belső öblítés” aktiválva van a GÉPBEÁLLÍTÁSOK *Lásd a következő fejezetet: Automatikus belső öblítés., oldalszám 18* alatt Különben készenléti állapotba kerül.

## 5.4 Tulajd. adatbázis

A TULAJD. ADATBÁZIS menüpontban létrehozhatók a saját, gyakran használt járműadatok.

### 5.4.1 Jármű létrehozása

1. A KLÍMA ADATBÁZIS menüben fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et az óramutató járásával ellentétes irányban, és a kijelzőn ez látható:

Eros. meg: "**ENTER**".

**MEGJEGYZÉS:** A kijelzőn rövid időre a KÉREM, VÁRJON! szöveg látható.

Tulajd. adatbázis

2. A kijelzőn ez látható:

Eros. meg: "**ENTER**" új jármű létrehozásához, vagy a kilépéshez nyomja meg a **STOP** gombot.

Új típus?

3. Írja be a jármű márkáját.

**MEGJEGYZÉS:** A mező nem lehet üres, az első karakter nem lehet szóköz.

Márka:

■ A  
34567890 ÄBCDEFGHIJ

4. A márka megadása után nyomja meg a **START** gombot a megerősítéshez.

5. Írja be a jármű típusát.

**MEGJEGYZÉS:** A mező nem lehet üres, az első karakter nem lehet szóköz.

Típus:

■ A  
34567890 ÄBCDEFGHIJ

6. A típus megadása után nyomja meg a **START** gombot a megerősítéshez.  
A kijelzőn ez látható:

7. Állítsa be a hűtőanyag mennyiségét a **COOLIUS SELECT**-tel (50 és 5000 között). A mentéshez nyomja meg a **START** gombot.

A bejegyzés ábécé sorrendben mentve.

Mennyiség:

g . 500

## 5.4.2 Jármű kiválasztása

1. Lépjen be a KLÍMA ADATBÁZISBA.

Fordítsa el a COOLIUS SELECT-et az óramutató járásával ellentétesen, és a kijelzőn ez látható:

Felhasználói márka  
Felhasználói típus  
g. 500  
INFO

2. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a kívánt jármű kiválasztásához, majd a használathoz nyomja meg az **ENTER** gombot, vagy nyomja meg a **STOP** gombot a kilépéshez.

Automatikus

3. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a következők közötti választáshoz:

- AUTOMATIKUS: A gép elvégzi a teljes folyamatot az olaj és az UV alapértelmezett értékeivel (beállítás a GÉPBEÁLLÍTÁSOK részben).
- KÉZI: A gép a teljes folyamat-beállításba kerül  
[Lásd a következő fejezetet: 5.5 Program nyitás, oldalszám 29](#)  
PROGRAM NYITÁS / HELYREÁLLÍTÁS / NITROGÉN NYOMÁSTESZT / VÁKUUM / KLÍMARENDSZER TÖLTÉSE.

**MEGJEGYZÉS:** Állítsa be a nitrogén teszt idejét 0 percre a nyomástereszt kihagyásához.

4. Nyomja meg az **ENTER** gombot a nyugtázáshoz vagy a **STOP** gombot a Tulajd. adatbázis járműlistába való visszatéréshez.

## 5.4.3 Mentett jármű módosítása vagy törlése

1. Lépjen be a KLÍMA ADATBÁZISBA.

Fordítsa el a COOLIUS SELECT-et az óramutató járásával ellentétesen, és a kijelzőn ez látható:

Felhasználói márka  
Felhasználói típus  
g. 500  
INFO

2. Nyomja meg az i (INFO) gombot, és a kijelzőn a következő látható:

Módosítás

3. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a MÓDOSÍTÁS és a TÖRLÉS közötti választáshoz, majd nyomja meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez, vagy a **STOP** gombot a Tulajd. adatbázis járműlistába való visszatéréshez.

- MÓDOSÍTÁS: Írja felül a MÁRKA, a TÍPUS és a **Mennyiség** mezőket a kiválasztott járműhöz, ahogyan az a JÁRMŰ LÉTREHOZÁSA részben szerepel.

[Lásd a következő fejezetet: 5.4.1 Jármű létrehozása, oldalszám 27](#)

- TÖRLÉS: A nyugtázáshoz nyomja meg a **START** gombot, és a kijelzőn a következő látható:

Törlés

Várjon néhány másodpercet.

Erősítse meg: "START"

**MEGJEGYZÉS:** A várakozási idő a Tulajd. adatbázis menüben lévő járművek számának növekedésével nő.

A jármű most már törölve van, és a gép a Tulajd. adatbázis járműlistába kerül.

## 5.5 Program nyitás

1. Nyomja meg az **ENTER** gombot a kiválasztás menübe lépéshez (ha készenléti módban van).

Program nyitás

□ □ □ ■ □

2. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

3. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a egy vagy több program kiválasztásához.

Helyreállítás

A következők közül választhat:

- „HELYREÁLLÍTÁS”
- „NITROGÉN NYOMÁSTESZT”
- „VÁKUUM”
- „KLÍMARENDSZER TÖLTÉSE”
- „HELYREÁLLÍTÁS / VÁKUUM”
- „VÁKUUM / KLÍMARENDSZER TÖLTÉSE”
- „HELYREÁLLÍTÁS / NITROGÉN NYOMÁS- TESZT / VÁKUUM / KLÍMARENDSZER TÖLTÉSE”

4. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

### 5.5.1 Folyamat-beállítás

#### Helyreállítás

1. Az érték beállításához fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et.

- Minimum: 1 perc.
- Maximum: 60 perc.

Maradék hűtőanyag  
ellenőrzése.

min. 2

2. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

A végén a gép öntisztító folyamatot végez. *Lásd a következő fejezetet: 4.5 Automatikus belső öblítés, oldalszám 19.* Ha az „Automatikus belső öblítés” aktiválva van a GÉPBEÁLLÍTÁSOK *Lásd a következő fejezetet: Automatikus belső öblítés., oldalszám 18* alatt. Különben készenléti állapotba kerül.

#### Nitrogén teszt



**Figyelem!** A gép károsodása.

Maximum megengedett nyomás 12 bar!

Kérjük, nézze meg az OEM utasításait a Nitrogén nyomástartesztre vonatkozóan!

1. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a Nitrogén teszt idő megtekintéséhez.

- Minimum: 1 perc.
- Maximum: 60 perc.

Nitrogén nyomástarteszt

min. 3

2. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

3. Töltse ki az AUTO ADATAI részt, és a kijelzőn ez látható:

Csatlakoztasson egy  
nitrogénpalackot  
a nyomástereszt  
bemeneti porthoz

4. Nyomja meg a **START** gombot a nyugtázáshoz.

A nitrogén szelep megtölti a klímarendszert.

Amikor a nyomás stabil, a gép ellenőrzi a lehetséges  
szivárgásokat a beállított időn keresztül.

Nitrogén nyomástereszt  
folyamatban

Nyomás        mb    6500

5. A végén a nitrogén elvezető szelep üríti a  
klímarendszert.

Nitrogén nyomástereszt  
folyamatban

Idő            sec.    120

Nyomás        mb    6500

Nitrogén nyomástereszt  
folyamatban

Nyomás        mb    6500

Folyamat vége.

Nitrogén nyomástereszt  
OK!

6. Ha a töltési nyomás túl alacsony (a minimum  
megengedett küszöb alatt):

A kilépéshez nyomja meg a **STOP** gombot.

Nem elég  
a nyomás az  
A/C rendszer teszt.!

7. Ha a teszt közben szivárgást észlel:

Szivárgás az  
A/C rendszerben  
a tesztelés során.

8. A kilépéshez nyomja meg „STOP” gombot.

## Vákuum

1. A vákuum idő beállításához fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et.

- Minimum: 0 perc.
- Maximum: 900 perc.

|                  |         |
|------------------|---------|
| Vákuum idő       | min. 20 |
| Szivárgástereszt | min. _  |

**MEGJEGYZÉS:** A 0 azt jelenti, hogy a Vákuumidő végtelen (a STOP gombot tartva lenyomva 3 másodpercig a Vákuum fázis befejezéséhez)

2. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.
3. A szivárgástereszt idő beállításához fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et.
  - Minimum: 2 perc.
  - Maximum: 60 perc.
4. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

### Klímarendszer töltése

#### A) Ha a vákuum ki van választva.

1. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et az olajtípus kiválasztásához (PAG olaj vagy POE olaj). A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Válasszon olajtípust:

PAG olaj

1. A Friss olajérték beállításához fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et.

**MEGJEGYZÉS:** Az érték csak a leeresztett olajhoz hozzáadott új olajat jelzi.

- Minimum: 0 g.
  - Maximum: 150 g.
2. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.
  3. A hűtőanyag mennyiségének beállításához fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et.
    - Minimum: 50 g.
  4. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

|           |              |
|-----------|--------------|
| PAG olaj  | ml. 10       |
| UV festék | ml. _        |
| Hűtőanyag | g. _ _ _ _ _ |

#### A) Ha a vákuum nincs kiválasztva.

Hűtőanyag

g. \_ \_ \_ \_ \_

#### C) Klímarendszer töltése esetén.

5. A beállításhoz (rendszerint HP) fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et.

HP-PORT / LP-PORT / HP/LP PORT

6. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.
7. Töltse ki az AUTO ADATAI részt, majd a nyugtázáshoz nyomja meg a **START** gombot.  
A berendezés minden kiválasztott folyamatot elvégez.

Klímarendszer töltés

HP PORT

A végén a gép öntisztító folyamatot végez. *Lásd a következő fejezetet: 4.5 Automatikus belső öblítés, oldalszám 19.* Ha az „Automatikus belső öblítés” aktiválva van a GÉPBEÁLLÍTÁSOK *Lásd a következő fejezetet: Automatikus belső öblítés., oldalszám 18* alatt Különböző készenléti állapotba kerül.

## 5.5.2 Klímateszt

Ez az eljárás lehetővé teszi a klímarendszer (nyomás) ellenőrzését anélkül, hogy a hűtőanyagot helyreállítaná a rendszerből.

1. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Klímateszt

□ ■ □ □ □ □ □ □ □ □

2. Végezzen nyomásellenőrzést.  
A végén nyugtázza a **STOP** gombbal.

Klímarendszer-nyomás  
ellenőrzése

**MEGJEGYZÉS:** Ha hőmérséklet szonda van a gépre csatlakoztatva, az érték a képernyő 4. sorában látható.

Végezzen nyomásellenőrzést. A végén nyugtázza a **STOP** gombbal.

3. Hajtsa végre az utasítást.  
A nyugtázáshoz nyomja meg a **START** gombot

Válassza le a HP  
szerviztömlőt (piros)  
a klímarendszerről

4. Várjon a végéig.

Hűtőanyag helyreáll.  
a  
szerviztömlőkről.

A végén a gép öntisztító folyamatot végez [Lásd a következő fejezetet: 4.5 Automatikus belső öblítés, oldalszám 19](#). Ha az „Automatikus belső öblítés” aktiválva van a GÉPBEÁLLÍTÁSOK [Lásd a következő fejezetet: Automatikus belső öblítés., oldalszám 18](#) alatt  
Különben készenléti állapotba kerül.

## 5.6 Klímaöblítés (AKTIVÁLÓ KÓD szükséges)

A klímaöblítés folyamat aktiválásához igényeljen AKTIVÁLÓ KÓDOT a [www.coolius-ac.com](http://www.coolius-ac.com) weboldalon vagy a forródróton: +497940981888188.

1. A nyugtázáshoz nyomja meg a **START** gombot.

AKTIVÁLÓ KÓD lekérés  
regisztráció: CC222222  
[www.coolius-ac.com](http://www.coolius-ac.com)

2. A COOLIUS SELECT-en írja be az AKTIVÁLÓ KÓDOT

3. Ha kész, nyugtázza a **START** gombbal.

A\*\*\*\*\*  
A  
34567890 BCDEFGHIJK



A jármű klímarendszerének tisztításához a berendezés mosási folyamatot végez az „egyszeri vagy többszöri átvezetés” (többszöri öblítés) érdekében.  
A részletekért forduljon a klímarendszer gyártójához.



1. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.
2. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et az EGYÉB KIVÁLASZTÁSOK kiválasztásához, nyugtázza az **ENTER** és a KLÍMAÖBLÍTÉS gombbal.
3. A kiválasztáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Klímaöblítés

□ □ ■ □ □ □ □ □ □

4. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a 01-től a 04. lépésig való beállításhoz (öblítések).

Töltse ki az AUTO ADATAI részt, és a nyugtázáshoz nyomja meg, hogy **START**.

Klímaöblítés

Kívánt öblítés  
beállítása:

01

5. A nyugtázáshoz nyomja meg a **START** gombot.

Erősítse meg: "START"

Az „Egyszeri vagy többszöri átvezetés” folyamata végrehajtásra kerül.

**Megjegyzés:** (A kompresszor/bővítő szelephez megfelelő adapterek szükségesek).

Öblítés folyamatban  
Kérem, várjon!

>>>

Öblítés véget ért.

Olaj ml. //

A végén a gép öntisztító folyamatot végez [Lásd a következő fejezetet: 4.5 Automatikus belső öblítés, oldalszám 19](#). Ha az „Automatikus belső öblítés” aktiválva van a GÉPBEÁLLÍTÁSOK [Lásd a következő fejezetet: Automatikus belső öblítés., oldalszám 18](#) alatt Különben készenléti állapotba kerül.

## 6



**A karbantartást kizárólag a gyártó által felhatalmazott SZERVIZKÖZPONT végezheti.**

- Válasszon:

## Mérőállítás

- MÉRŐÁLLÁS
- KÖVETKEZŐ SZERVIZ
- SZÁMLÁLÓ HELYREÁLL .  
(AKTIVÁLÓ KÓD szükséges)
- JELENTÉS

3. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

## 6.1

E

- Számláló választása.  
R134a helyreállítva  
Összesen  
Kg.                        ///./

## 6.2

E

Karbant. legkésőbb min.  
szivattyú üzemidő.

## 6.3 Számláló helyreáll. (AKTIVÁLÓ KÓD szükséges)



**Megjegyzés:** Visszaállítás előtt módosítsa a szűrőt és/vagy a vákuum szivattyú olajat!

**Megjegyzés:** Csak eredeti vagy azokkal egyenértékű pótalkatrészeket használjon. Nem azonos minőségű pótalkatrészek használata kárt tehet a gépben!

Látogasson el a [www.coolius-ac.com](http://www.coolius-ac.com) weboldalra, vagy hívja a +497940981888188-as forródrótot a karbantartás számláló helyreállításához szükséges AKTIVÁLÓ KÓD lekéréséhez.

1. Az aktiváló kód beírásához nyomja meg az **ENTER** gombot.
2. A **COOLIUS SELECT**-en írja be az AKTIVÁLÓ KÓDOT.  
Ha kész, nyugtázza a **START** gombbal.
  - Ha az AKTIVÁLÓ KÓD téves, ismételje meg az eljárást.  
Ha az AKTIVÁLÓ KÓD helyes, a kijelzőn a következő látható:

A\*\*\*\*\*  
  
A  
34567890 BCDEFGHIJK

3. A nyugtázáshoz nyomja meg a **X** gombot.

Számláló visszaáll.  
Nyugtázás "X" által  
  
min. ///

4. A nyugtázáshoz nyomja meg a **X** gombot.

Számláló visszaáll.  
Nyugtázza ismét!

## 6.4 Szűrőcsere



**Figyelem!** Szivárgó hűtőanyag által okozott sérülés kockázata.

A hűtőanyaggal való érintkezés vakságot és egyéb fizikai sérülést okozhat!  
Mindig használjon védőszemüveget és kesztyűt!



1. A belső nyomás csökkentésére indítsa el a helyreállítási folyamatot a szűrő szétszerelése előtt!



**Figyelem!** Áramütés által okozott sérülés kockázata.

A gépen végzett munkálatok előtt mindig húzza ki a dugaszt az áramellátásból.


A szűrő karbantartása a gép hátoldalán lévő kémlelőnyíláson keresztül elvégezhető.

2. 38 mm-es ② kulccsal csavarozza ki a szűrőt ①.



**Megjegyzés!** A helyi irányelvek szerint ártalmatlanítsa!

3. Zsírozza meg és helyezze el megfelelően az új O-gyűrűket.
4. Szerelje be az új szűrőt.

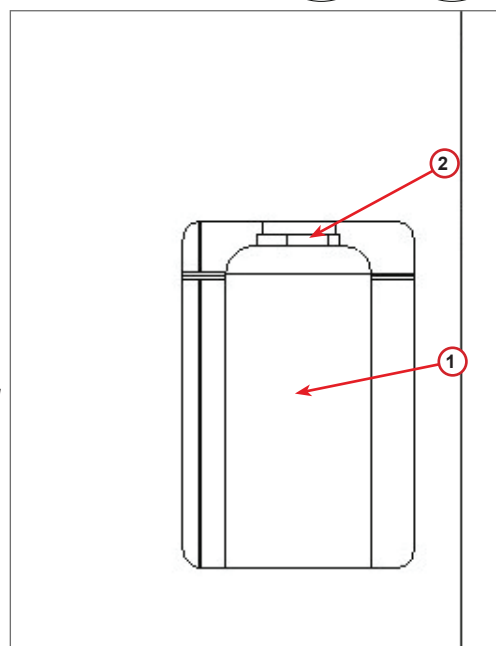

007. ábra Szűrőcsere

## 6.5 Vákuum szivattyú olaj csere



**Figyelem!** Szivárgó hűtőanyag által okozott sérülés kockázata.  
A hűtőanyaggal való érintkezés vakságot és egyéb fizikai sérülést okozhat!  
Mindig használjon védőszemüveget és kesztyűt!



**Figyelem!** Áramütés által okozott sérülés kockázata.  
A gépen végzett munkálatok előtt mindig húzza ki a dugaszt az áramellátásból.




**Megjegyzés!** A klímarendszerből eltávolított olajat a használt olajokat gyűjtő központba kell eljuttatni!

1. Szerelje le az első fedelet.
2. Csavarozza ki az olajleeresztő csavart, és várjon, amíg az olaj leeresztésre kerül. Helyezze vissza a leeresztőcsavart.
3. Csavarozza ki a kipufogódobot.
4. Töltse be az új olajat. A szivattyú megfelelő olajsintje a kémlelőnyílás felénél van.
5. Helyezze vissza a kipufogódobot.

**Megjegyzés:** A képen eltérő típusú vákuum szivattyú szerepelhet.

- (1) Kipufogódob
  - (2) Kémlelőnyílás az olajsint ellenőrzéséhez
  - (3) Leeresztőcsavar
6. Zárja be az első fedelet.  
A gép nyitott első fedéllel nem használható.

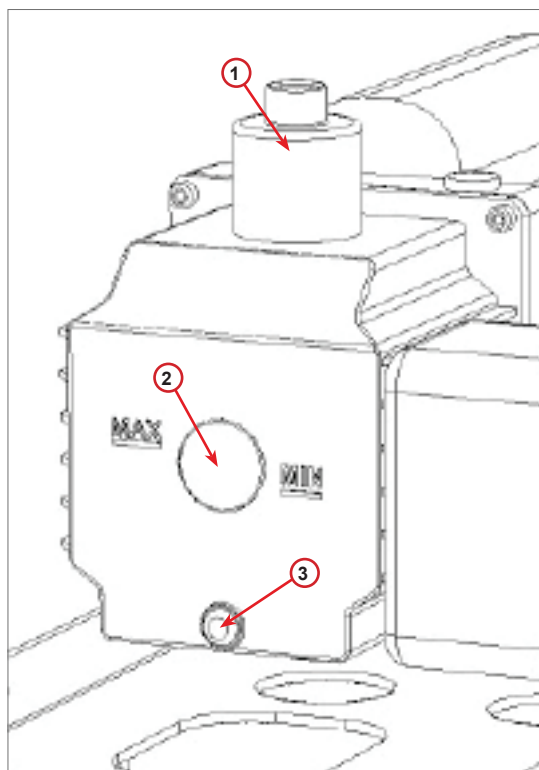

008. ábra Vákuum szivattyú

## 6.6 Jelentés

A gép havonta rögzíti a hűtőanyag-felhasználást az előző tizenkét hónapra vonatkozóan. Ezen időszakon túl felülírja az aktuális hónap adatait.

1. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a következő számlálók kiválasztásához:

- „HŰTŐANYAG HELYREÁLL. A KLÍMARENDSZERBŐL”
- „HŰTŐANYAG HELYREÁLL. KÜLSŐ TARTÁLYBÓL”
- „KLÍMARENDSZERBE TÖLTÖTT HŰTŐANYAG”

2018/01

R134a helyreállítva  
Kg. 10,0

A kijelzőn sorrendben, évente látható az összes hónap és az összegzés.

2. A jelentés nyomtatásához nyomja meg a **START** gombot.

2018

Összesen  
R134a helyreállítva  
Kg. 210

## 6.7 Mérleg visszaállítás

A mérleg eltérésének kiegyenlítésére kövesse az alábbi utasításokat:

1. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et az EGYÉB KIVÁLASZTÁSOK kiválasztásához; nyugtázza az **ENTER** gombbal,
2. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a MÉRLEG VISSZAÁLLÍTÁS kiválasztására.
3. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Mérleg visszaállítás

□□□□□□■□

4. Fordítsa el a **COOLIUS SELECT**-et a mérleg kiválasztásához:

- „HŰTŐANYAG MÉRLEG”
- „HULLADÉK OLAJ MÉRLEG”

5. A nyugtázáshoz nyomja meg az **ENTER** gombot.

Válasszon:

Hűtő. Mérleg

### 6.7.1 Hűtőanyag mérleg

1. Emelje fel a gép hátoldalán lévő gombot, mozgassa azt balra, és forgassa el az óramutató járásával egyező irányba a „biztonsági pozícióba” rögzítéséhez.
2. A mérleg ürítettségének megerősítéséhez nyomja meg a **START** gombot.



**Figyelmeztetés!** Csak akkor erősítse meg a **START** gombbal, ha a mérleg üres!

Mérleg ürítése

(biztonsági pozíció)

A3

3. A végén helyezze vissza a gombot „munkaállásba” (forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, mozgassa kissé felfelé és jobbra, majd teljesen le).

Hiba esetén:

Végezze el ismét az eljárást, és kövesse az utasításokat!

Visszaáll. nem leh.!  
Mérleg nincs kiür.  
Ürítse ki a mérleget  
a visszaáll. előtt.

### 6.7.2 Hulladék olaj mérleg

1. Válassza le a hulladék olaj tartályt erről a csatlólóról.
2. A tartály leválasztásának nyugtázásához nyomja meg a **START** gombot.



**Figyelmeztetés!** Csak akkor nyugtázza a **START** gomb megnyomásával, ha a hulladék olaj tartály le van választva!

Ürítse ki a haszn.  
olaj mérleget!

3. Várjon a végéig, majd csatlakoztassa újra a hulladék olaj tartályt.

## 7 Műszaki jellemzők

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Műszaki jellemzők                         | COOLIUS A50            |
| Áram                                      | 230 V +/-10% 50 Hz     |
| Üzemi hőmérséklettartomány                | 10/49 °C               |
| Hűtőanyag                                 | R134a                  |
| Tartály belső kapacitása (kg)             | 20 kg                  |
| Maximum nyomás (PS)                       | 20 bar                 |
| Kompresszor                               | 1/3 HP                 |
| Helyreállítási sebesség (folyadék)        | 320 g/perc'            |
| Nem kondenzálható gázkieresztő            | Automatikus            |
| Fő szárító szűrő                          | 660-as koaxiális típus |
| Biztonsági szellőző rendszer              | 172 mm                 |
| Helyreállítás - nagy sebességű ventilátor | 172 mm                 |
| Belső tartály nyomásmérő                  | D40 mm                 |
| Olajleeresztés – környezetbarát           | Automatikus            |
| Tartály kapacitása (tömített)             | 250 ml                 |
| Hűtőanyag mérleg                          | 60 kg                  |
| Mérleg pontossága (+/-)                   | 2 g                    |
| Nitrogén nyomásteszt                      | Automatikus            |
| Vákuum szivattyú                          | 128 liter/perc         |
| Végső nyomás (McLeod abs)                 | 0,05 mb                |
| Elektronikus vákuum mérő                  | IGEN                   |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| PAG olaj betöltés                    | Automatikus     |
| Tartály kapacitása                   | 250 ml          |
| POE olaj betöltés                    | Automatikus     |
| Tartály kapacitása                   | 250 ml          |
| UV festék töltése                    | Automatikus     |
| Tartály kapacitása                   | 100 ml          |
| Hűtőanyag töltése                    | Automatikus     |
| Szerviz tömlők kiegyenlítése         | Automatikus     |
| Öblítő program                       | Igény szerint   |
| Műhelyprogram                        | IGEN            |
| <b>Konfiguráció</b>                  |                 |
| Kijelző                              | 4 x 20 karakter |
| Billentyűzet és COOLIUS SELECT       | IGEN            |
| Autó adatbázis                       | IGEN            |
| Nyomtató                             | IGEN            |
| Mérőeszközök (impulzusmentes) CL 1.0 | D 80 mm         |
| Szerviz csatlakozók                  | Parker SAE J639 |
| Szerviz tömlők 3,0 m                 | SAE J2197       |
| Szerviz tömlők 6,0 m                 | Igény szerint   |
| Zsebdokumentum                       | IGEN            |

## 8 Ártalmatlanítás

### 8.1 Tárolás hosszú időn keresztül

A gépet biztonságos területen, az áramellátásról lecsatlakoztatva és a túlzott hőmérséklettől és páratartalomtól védve kell tárolni.

### 8.2 Használt folyadékok eltávolítása




**Megjegyzés!** A használt olaj veszélyes hulladék. Ne keverje a használt olajat más folyadékokkal. Tárolja a használt olajat megfelelő tartályokban az ártalmatlanítás előtt.

A klímarendszerekből eltávolított kenőanyagokat a használt olajokat gyűjtő központba kell eljuttatni!

### 8.3 A csomagolóanyag ártalmatlanítása

- A karton csomagolóanyag a többi hulladék papírral együtt helyezendő el hulladékként.
- A műanyag csomagolóanyagot az újrahasznosítandó hulladékba kell helyezni.

### 8.4 A régi egység leselejtezése

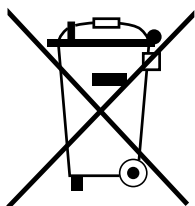

Ha teljesen le szeretné selejtezni a gépet, először teljesen engedje le az összes folyadékot, és azokat környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Vigye a régi egységet a legközelebbi újrahasznosító központba, vagy forduljon a vevőszolgálathoz.





## 9 Kapcsolat és támogatás

Ha további kérdései vannak a termékről, vagy segítség kell a telepítéshez, műszaki szakértőink szívesen segítenek Önnek.

Az adott ország szerviz partnerének elérhetőségi adatai a weboldalon találhatóak:  [www.coolius-ac.com](http://www.coolius-ac.com)

### Gyártó:

#### WOW ! ITALY

Viale della Stazione 7  
39100 Bolzano, Olaszország  
Tel.: +39 0546 - 060461

### Forgalmazó:

#### WOW! Würth Online World GmbH

Schliffenstraße Falkhof  
74653 Künzelsau

Telefon: +49 7940 981 88 - 0  
Fax: +49 7940 981 88 - 10 99  
[info@wow-portal.com](mailto:info@wow-portal.com)  
[www.wow-portal.com](http://www.wow-portal.com)

#### WABCOWÜRTH Workshop Services GmbH

Benzstr. 7  
74653 Künzelsau

Telefon: +49 7940 981863-0  
Fax: +49 7940 981863-5555  
[info@wabcowuerth.com](mailto:info@wabcowuerth.com)  
[www.wabcowuerth.com](http://www.wabcowuerth.com)

#### AUTOCOM Diagnostic Partner AB

Grafitvägen 23 B  
461 38 Trollhättan, Svédország

Telefon: +46 520 470 701  
Fax: +46 520 470 727  
[info@autocom.se](mailto:info@autocom.se)  
[www.autocom.se](http://www.autocom.se)

### 9.1 Szerviz Portál COOLIUS-AC.COM

A  [www.coolius-ac.com](http://www.coolius-ac.com) weboldalon a gép függetlenül aktiválható. Ezenkívül további segítséget és utasításokat kap a COOLIUS készülékhez ezen a weboldalon.

# COOLIUS

WOW! ITALY  
Viale della Stazione 7  
39100 Bolzano  
[www.coolius-ac.com](http://www.coolius-ac.com)

Dok. sz.: 222611-Rev.1.1  
© by WOW! ITALY  
Minden jog fenntartva.  
Tartalomfelelős: Termékoszt.

Az újranyomtatás és a kivonatolás csak engedélykéréssel lehetséges.  
Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsuk a terméket, ha megítélésünk szerint arra a termék minőségének fejlesztése miatt szükség van. Az adatok példaként szerepelhetnek, és eltérhetnek a leszállított termékektől. Fenntartjuk a tévedés jogát, és nem vállalunk felelősséget a tipográfiai hibákért. Általános felhasználási feltételeink érvényesek.